

Qualiterme

MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO IHM
CONTROLADOR ELETRÔNICO



LINHA ECO

Equipamento em conformidade com as normas
NR (1012), NBR (5410, 7007 ASTM A 36, 13971).



ÍNDICE

Apresentação Qualiterme	02
Recebendo seu equipamento / Transporte / Manuseio do Equipamento.....	03
Instalação do Equipamento / Instalação adequada para Equipamento com Condensação ar.....	04
Instalação Rede Hidráulica do Equipamento.....	05
Instalação Rede Elétrica / Dimensionamento dos Cabos de Alimentação.....	06
Tabelas de Orientação.....	07
Dimensionamento do Cabo de Proteção (Terra).....	09
Dimensionamento do Condutor Neutro Equipamento Trifásico e monofásico.....	10
Reaperto dos Componentes Elétricos.....	11
Ligando o Equipamento.....	12
Cuidados com Anticongelamento / Limpeza da Rede Hidráulica.....	13
Conhecendo seu equipamento Eco Simples.....	14
Layout do Painel Elétrico – Simples	15
Conhecendo seu Equipamento Eco Dupla.....	16
Layout do Painel Elétrico – Dupla.....	17
Conhecendo seu Equipamento Eco Quadrupla.....	18
Layout do Painel Elétrico – Quadrupla.....	19
Ciclo básico do Sistema de Refrigeração.....	20
Componentes do Equipamento.....	21
Sistemas de Condensação / Condensação AR.....	26
Modelo de instalações para equipamentos tipo chiller.....	27
Sistemas de Condensação / Condensação a Água.....	28
Manutenções do Equipamento.....	29
Limpeza do Condensador a Ar (ventilador).....	30
Limpeza do Condensador a Água (Torre de Resfriamento).....	31
Inspeção da Carga de Fluido Refrigerante / Inspeção do Óleo do Carter / Vazamento Fluido Refrigerante.....	32
Característica Gerais dos Equipamentos Qualiterme.....	34
Laudos técnicos.....	35
Termo de Garantia Qualiterme.....	36
Revisões.....	37
Informações Importantes.....	38

Apresentação

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto produzido com o controle de qualidade ISO 9001, acreditamos que você realizou um excelente investimento, a Qualiterme busca continuamente produzir equipamentos com a mais alta eficiência, rentabilidade e tecnologia de ponta para satisfazer a demanda de seus clientes, gerando lucro e maior resultados produtivos para a sua empresa.



"Reservamo-nos o direito de realizar alterações, visando melhorias às máquinas, sem prévio aviso."

Com mais de 25 anos de mercado, a empresa Qualiterme possui uma área de aproximadamente 17.127,50 m², situada no bairro São José em Novo Hamburgo, nossa empresa é focada e comprometida em desenvolver produtos e serviços que nos superem a cada dia e satisfaçam as necessidades dos nossos clientes!

A Qualiterme é uma empresa que atua na área de fabricação de equipamentos para refrigeração industrial, desenvolvendo equipamentos de alta qualidade, usando tecnologia de ponta. Oferecemos ao seu cliente o equipamento adequando para cada área de atuação dentro do ramo industrial, como os setores de laticínios, cervejarias, plástico, hospitalar e diversos. Contamos com uma forte equipe de vendas e pós-vendas, assistência técnica, controle de qualidade, engenharia em desenvolvimento de produtos. A Qualiterme está voltada para atender as necessidades de seus clientes com rendimento e economia produtiva.

Recebendo o seu equipamento

Você acaba de receber um produto com a qualidade e confiança Qualiterme. Observe atentamente os itens abaixo para que seu equipamento esteja em perfeitas condições conforme solicitado:

O equipamento está conforme seu pedido de compra?

O equipamento não sofreu queda ou foi violado durante o transporte?

A pintura e estrutura do equipamento estão em perfeitas condições?

O número de série do equipamento está exatamente com o que está na nota fiscal?


OBS: Caso encontrar alguma inconformidade no equipamento, entrar em contato com o setor comercial da Qualiterme.

Transporte / Manuseio do Equipamento

Devido ao peso e altura dos equipamentos, os mesmos devem ser transportados com extremo cuidado, evitando o risco de tombamento, usando equipamentos adequados evitando danos à estrutura.

Equipamentos adequados para o transporte seguro.

Empilhadeira - Paletesiras - Guincho ou guindaste - Ponte rolante

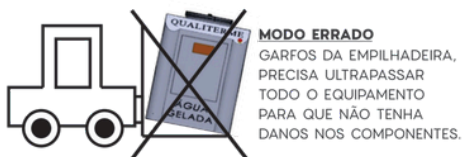


Instalação do equipamento

Instalação adequada para equipamentos com condensação a Ar

Os equipamentos com condensação a ar podem ser instalados em diversos tipos de ambientes desde que seja respeitado alguns cuidados:

- Não sufocar as laterais do equipamento;
 - Não sufocar e/ou reduzir a saída do ar quente dos ventiladores;
 - Possibilitar a entrada de ar na temperatura ambiente nas laterais do equipamento;
- quando é exigências de telhado sobre equipamento, deixar uma abertura (lanterninho) no telhado para que o ar possa sair;
- Na existência de telhado sobre o equipamento onde não é possível fazer uma abertura, é necessário fazer um duto de ar sobre o equipamento levando o ar quente para o exterior.
 - Garantir que não haja retorno do ar quente dos ventiladores para o equipamento.
 - Caso não seja realizado a instalação adequada do equipamento, poderá ocorrer o aumento no consumo de energia, perda de eficiência no equipamento e também falhas que inibirão o trabalho do equipamento.

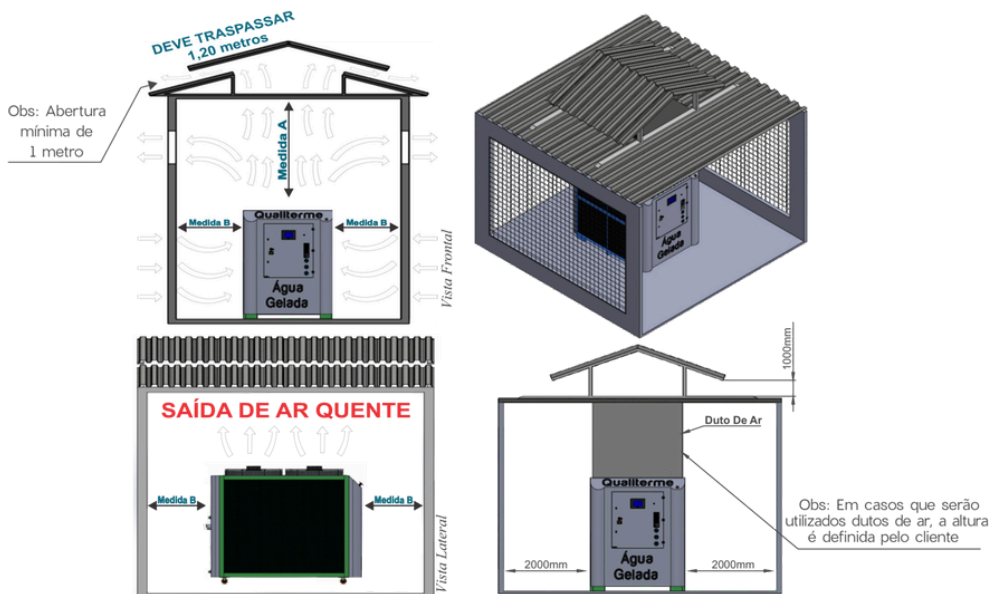

Instalação Rede Hidráulica do Equipamento



Todos os resfriadores Qualiterme têm as conexões na parte externa do gabinete, facilitando assim sua instalação, dispensando abertura das laterais do equipamento. As conexões podem ser fornecidas de várias formas e tamanhos, em cobre, pvc, inox, galvanizado, etc. Isso de acordo com a necessidade. Ver especificações na proposta de fornecimento do equipamento.

OBS.: Solicitamos cuidado com as conexões de pvc no ato de conectar a rede ao equipamento, principalmente se usar conexões de aço para fazer a ligação, pois o excesso de força ou veda rosca pode fazer com que a conexão quebre-se, portanto solicitamos que tenha cuidado no modo de ajustes das conexões. Também devem ser observadas as entradas saídas, retorno, reabastecimento, assinalada ao lado de cada conexão no equipamento a fim de evitar possíveis transtornos e avarias no equipamento.

ATENÇÃO!!!



Quando realizar a instalação hidráulica, respeitar o tamanho das tubulações de entrada e saída do equipamento. Não devem ser feitas reduções na rede principal do processo.

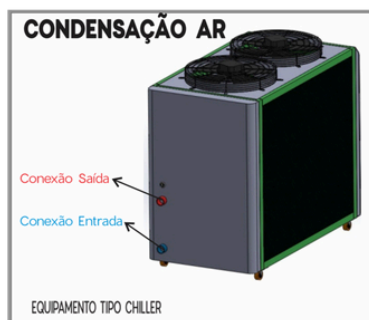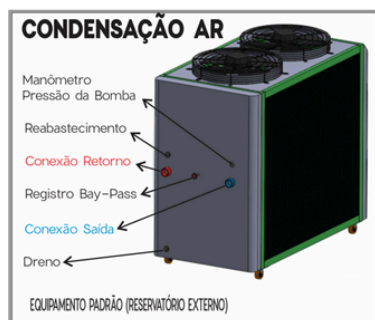

Importante:

A máquina pode estar equipada com filtro "Y", filtro de disco ou filtro de tela de acordo com as especificações de cada equipamento ou tipo de aplicação. Todos os filtros devem ser periodicamente limpos afim de evitar uma parada da máquina por entupimento ou falha de fluxo.

OBS.: É fundamental que a rede de água gelada esteja isolada de forma correta, pois o isolamento de forma incorreta ou até mesmo o não isolamento poderá diminuir o rendimento do equipamento devido a perda de fria.





ATENÇÃO!!!

Quando se tratar de uma instalação do resfriador com tubulação, deve se jogar fora do resfriador a primeira água de retorno, para evitar que restos de sujeiras que estejam dentro da tubulação venham a entrar dentro do tanque da máquina.

Instalação Rede Elétrica do Equipamento

A instalação da rede elétrica do seu equipamento exige bastante cuidado, por isso é necessário ser realizada por um técnico e/ou engenheiro capacitado para realização do serviço. Uma instalação elétrica inadequada gera enormes problemas no equipamento como, aumento do consumo de energia devido aquecimento dos cabos, risco de incêndio queima dos motores, falhas que param o seu funcionamento devido às proteções instaladas, etc...

Para realizar a ligação da rede elétrica do equipamento deve-se observar alguns itens que garantirão o funcionamento correto:

A tensão indicada no painel elétrico é compatível com a disponível na fábrica? Conferir a corrente nominal do equipamento para dimensionar o cabo de alimentação; > Conferir atentamente na placa de identificação do equipamento a potência consumida em KW; Todos os equipamentos Qualiterme possuem instalado no painel elétrico um relé de falta e sequência de fases, sendo assim todos são testados e ajustados os sentidos de rotação dos motores de acordo com o relé. Quando for energizar o equipamento verifique se o Led Amarelo do relé de fase estiver aceso, garantindo que os motores estão no sentido correto. Caso não estiver aceso o sentido das fases está incorreto, sendo assim deverá ser invertida as fases da alimentação elétrica.



ATENÇÃO!!!

os equipamentos Qualiterme possuem somente seccionadora para alimentação no seu painel elétrico, sendo este não considerado como disjuntor de proteção. Para isso é obrigatório a instalação de um disjuntor de proteção geral do equipamento no painel da fábrica. Possuem somente seccionadora para alimentação no seu painel elétrico, sendo este não considerado como disjuntor de proteção. Para isso é obrigatório a instalação de um disjuntor de proteção geral do equipamento no painel da fábrica.

Dimensionamento dos Cabos de Alimentação

Para o dimensionamento dos cabos de alimentação do circuito de força deverá ser levado em consideração:

1. Cabo isolado em PVC, corrente conforme (Tabela 36 da NBR 5410).
2. Método B2 (Tabela 33 da NBR 5410).
3. Um único cabo multipolar/circuito, em conduto fechado (tabela 42 da NBR 5410).
4. Considerando temperatura ambiente de 40° C (Tabela 40 da NBR 5410)
5. Considerado queda de tensão de 2% desde o Quadro Elétrico (cliente) até o painel da Unidade de Refrigeração.

Tabela orientava, dentro das condições especificadas nos itens de 1 a 5 anteriores

Capacidade de cabos elétricos

CABO (mm²)	CORRENTE MÁXIMA (AMPERS)	QUEDA DE TENSÃO DE COMPRIMENTO MÁXIMO 2% - 380 V
2,5	17,40 A	30 m
4	23,49 A	35 m
6	29,58 A	40 m
10	40,02 A	50 m
16	53,94 A	60 m
25	69,60 A	70 m
35	86,13 A	80 m
50	102,66 A	90 m
70	129,63 A	100 m
95	155,73 A	115 m
120	179,22 A	120 m
150	205,32 A	125 m
185	233,16 A	130 m
240	272,31 A	135 m
300	311,46 A	135 m

Cabos isolado em PVC

Corrente conforme (tabela 36 da NBR 5410)

Seções nominais mm²	Número de condutores carregados											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	COBRE											
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	39	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336

Método B2 (Tabela 33 da NBR 5410)

ESQUEMA ILUSTRATIVO	DESCRIÇÃO	ESQUEMA ILUSTRATIVO	DESCRIÇÃO
	Cabo multipolar em eletroduto visível com seção circular na parede ou espaçado desta, menor que 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto.		Cabos unipolares ou cabos multipolares em eletrodutos de seção não circular embutidos em alvenaria.
	Cabo multipolar em eletroduto exposto com seção não circular na parede		Cabo multipolar em bandeja de cabos em uma parede em rota horizontal ou vertical.
	Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria		Cabo multipolar em canal fechado embutido no piso.
	Cabo unipolar ou cabo multipolar em conduíte de seção circular em espaço de construção.		Cabo multipolar em eletrocalhas ou perfil suspenso
	Condutores isolados em eletrodutos de seção não circular ou bandejas de cabos em espaços de construção. 1,5 De ≤ V < 20 De		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular contidos em canal fechado com trajeto horizontal/vertical. 1,5 De ≤ V < 20 De
	Cabos unipolares ou multipolares em eletrodutos de seção não circular ou bandejas de cabos em espaços de construção.		-Condutores isolados ou cabos unipolares em canal dotado de separações na parede. -Condutores multipolares em canal dotado de separações na parede.
	Condutores isolados em eletrodutos de seção não circular embutidos em alvenaria. 1,5 V ≤ 5 De		-Condutores isolados ou cabos unipolares em canal embutido na parede. -Condutores multipolares em canal embutido na parede.

Um único cabo/circuito multipolar, em eletroduto fechado (tabela 42 da NBR 5410)

REF	Maneira de agrupar condutores	Número de circuitos ou cabos multipolares												Tabelas de métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 métodos A a F
2	Camada única na parede, no chão ou em bandeja ou prateleira não perfurada	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				Métodos 36 a 37 C
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 a 39 métodos E e F
5	Camada única sobre laje, suporte, etc...	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Considerando temperatura ambiente de 40°C (tabela 40 da NBR 5410)

Temperatura ambiente	Isolamento	
	PVC	EPR ou XLPE
10°C	1,22	1,15
15°C	1,17	1,12
20°C	1,12	1,08
25°C	1,06	1,04
35°C	0,94	0,96
40°C	0,87	0,91
45°C	0,79	0,87
50°C	0,71	0,82
55°C	0,61	0,76
60°C	0,50	0,71

A alimentação do circuito força do Chiller é única, independentemente do número de ciclos do equipamento, Mesmo que seja para pouco uso deverá ser obedecida a potência instalada do equipamento descrita na placa de identificação.

A corrente a ser utilizada como referência para dimensionamento dos cabos de força é a MAXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO, já identificada na tabela de cabos elétricos, mesmo em instalações onde normalmente a temperatura de entrada do ar nos condensadores é baixa, essa corrente pode ser alcançada durante o início de operação como, por exemplo em caso de temperatura de entrada de água gelada elevada que tem sua origem no funcionamento contínuo da bomba d'água com o Chiller parado.

Dimensionamento do Cabo de Proteção (Terra)

Para o dimensionamento do cabo de aterramento do Chiller deverá ser levado em consideração:

Em alguns casos, podem ocorrer Interferência Eletromagnética nos circuitos de comando do Chiller, dificultando sua operação devido à variação nos sinais de pressão e temperatura por ela provocada. Para evitar essa Interferência Eletromagnética no funcionamento do Chiller é necessário garantir que o nível de aterramento não seja superior a 5 ohms;

O cabo de proteção deverá ser dimensionado levando-se em conta a máxima corrente de operação de cada circuito. Seguir sempre as recomendações NBR 5410 para complemento do dimensionamento dos cabos de proteção (terra) e alimentação do circuito de força

TABELA 58 DA NORMA ABNT NBR5410

Seção mínima do condutor de proteção

Seção dos condutores de fase S mm²	Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm²
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2



ATENÇÃO!!!

Esta máquina necessita de aterramento! O aterramento é indispensável tanto para a segurança do operador como para o bom funcionamento dos componentes eletrônicos instalados.

Dimensionamento do Condutor Neutro Equipamento Trifásico

Nos equipamentos trifásicos o condutor neutro é usado somente para o comando elétrico, gerando correntes baixas, sendo assim verifique quantidade de circuitos de refrigeração do seu equipamento para dimensionar o condutor neutro conforme a tabela a seguir:

Circuito do Equipamento	Seção do Condutor Neutro mm²
Simple (1 circuito)	2,5
Dupla (2 circuito)	4
Quadrupla (4 circuitos)	6

Dimensionamento do Condutor Neutro Equipamento Monofásico

O condutor neutro poderá ter seção reduzida em relação aos condutores de fase de acordo com a tabela 48 e demais condições da NBR 5410.

Tabela 48 - Seção reduzida do condutor neutro

Seção dos condutores de fase mm ²	Seção reduzida do condutor neutro mm ²
$S \leq 25$	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185
As condições de utilização desta tabela são dadas em 6.2.6.2.6. da NBR 5410.	



ATENÇÃO!!!

O projeto de instalação elétrica para alimentação da Unidade de Refrigeração de Líquido deve ser assinado por um profissional habilitado pelo CREA, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Reaperto dos Componentes Elétricos

Antes de efetuar o Startup do equipamento deve-se efetuar o reaperto dos circuitos de força e comandos elétricos, pois os mesmos podem se afrouxar no transporte devido à trepidação. Como consta na Norma NBR 5410 item 8.3.2.2 o reaperto dos componentes deve ser realizado no máximo 90 dias após a entrada em operação do equipamento, e repetido em intervalos regulares. Durante o funcionamento do seu equipamento, certamente haverá uma dilatação e contração dos condutores elétricos, gerando o afrouxamento dos componentes, provocando mau contato elétrico, gerando danos aos componentes e condutores.

Este reaperto não é de responsabilidade da Qualiterme, que o faz na fábrica antes e após os testes.



ATENÇÃO!!!

Certifique-se que a chave geral foi desabilitada e que não há tensão elétrica no circuito.

Seja responsável!

Para qualquer manutenção elétrica no seu equipamento siga corretamente os 5 passos da desenergização

1 passo: Seccionamento

2° passo impedimento de reenergização,

3° passo: Constatação da ausência de tensão.

4° passo: Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos,

5 passo: Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada.

Ligando o Equipamento

Após seguir corretamente o modo de instalação, você poderá dar partida no equipamento sempre respeitando demais indicações. É de inteira responsabilidade do cliente a realização do STARTUP do equipamento, ficando a possibilidade de a Qualiterme exercer tal função conforme prévio acordo na compra do equipamento, ou solicitação de orçamento após a entrada,

O equipamento sai de fábrica com sua configuração padrão, podendo trabalhar de 4°C a 15°C com água, ou seja, em aplicações onde o mesmo operará em temperaturas fora da configuração padrão, uma nova configuração deverá ser realizada em campo ou por telefone com um técnico e/ou autorizado da Qualiterme (ler o manual de instruções do controlador). de forma a adequar todos os componentes e proteções existentes no software do controlador



ATENÇÃO!!!

CUIDADO!! É necessário ligar a alimentação do comando do equipamento 24 horas antes da operação dos compressores.

Isso se faz necessário para que as resistências do cárter do compressor, eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no seu interior, que está junto ao óleo. Este aquecimento do cárter

evita a quebra do compressor por diluição do óleo com o fluido refrigerante, ou um golpe de líquido

Proporção de Anticongelante para Baixas Temperaturas de Trabalho

Para equipamentos com temperatura de trabalho abaixo de 4°C se faz necessária a adição de fluido anticongelante no líquido circulante, a adição do mesmo deve ser proporcional, conforme a temperatura de trabalho desejada

Cuidados com Anticongelamento

Proporção de Anticongelante para Baixas temperaturas de trabalho para equipamentos com temperatura de trabalho abaixo de 4°C se faz necessária a adição de fluido anticongelante no líquido circulante, a adição do mesmo deve ser proporcional conforme a temperatura de trabalho desejada, e as especificações de uso do fabricante do produto. Deve-se observar as normas de conformidades, em que seja autorizada a aplicação, conforme a necessidade de cada cliente e com a observância de utilizar um produto que não seja agressivo aos materiais utilizados nos equipamentos Qualiterme, como aço PVC e cobre. Estes cuidados evitarão qualquer tipo de corrosão ou desgaste dos componentes. O anticongelante evitará o congelamento do evaporador do equipamento, o que poderia acarretar na sua quebra. Em regiões onde a temperatura ambiente é inferior a 0 °C também é necessário o uso de algum anticongelante: A proporção de anticongelante a ser utilizada deve ser de acordo com as instruções do fabricante do mesmo, ajustando a proporção conforme a temperatura de trabalho do equipamento.



ATENÇÃO!!!

Deve ser utilizado uma substância anticongelante que não reaja com: cobre, aço Inoxidável e PVC. A Qualiterme não faz a indicação de nenhum produto ou fabricante específico.

Limpeza da Rede Hidráulica

Em sistemas novos, antes da operação inicial, devem ser tomados os seguintes cuidados:

- > Abastecer o reservatório com água limpa;
- > Eliminar a água da primeira circulação, pois pode conter sujeira e outros detritos na rede hidráulica;
- > Fazer a limpeza dos filtros após a primeira circulação de água;
- > Cuidar para que não fique ar falso no sistema hidráulico;
- > Consultar uma empresa química para fazer o tratamento da água, não gerando impurezas sem sistema;




ATENÇÃO!!!

Fazer a limpeza dos filtros periodicamente.


Conhecendo o seu dispositivo

Visão Geral

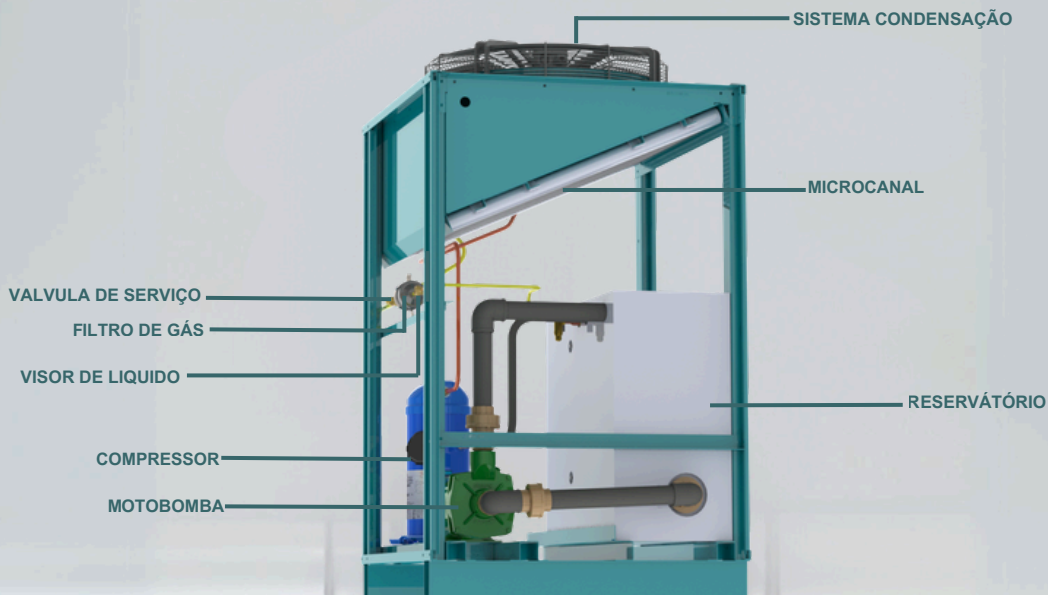

Eco - Simplex

Layout do Painei Elétrico - Simples

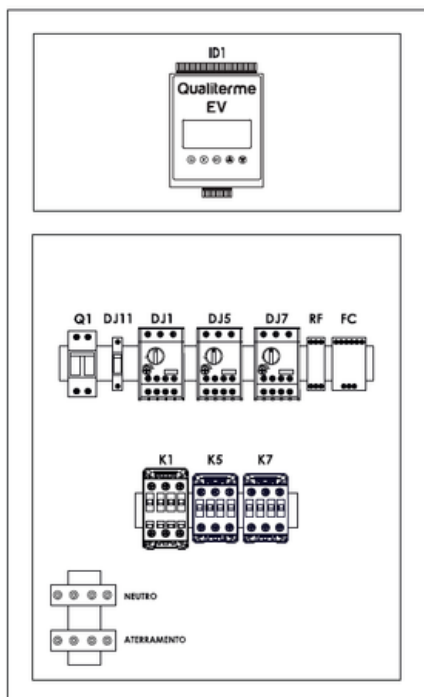


LEGENDA

ID1 - CONTROLADOR
DJ11 - DISJUNTOR 1X 10 A COMANDO
DJ1 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR
DJ5 - DISJUNTOR MOTOR BOMBA INTERNA
DJ7 - DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR
RF - RELE FALTA FASE
FC - FONTE CHAVEADA
K1 - CONTACTORA COMPRESSOR
K5 - CONTACTORA BOMBA INTERNA
K7 - CONTACTORA DO VENTILADOR
NEUTRO
ATERRAMENTO


Conhecendo o seu dispositivo

Visão Geral

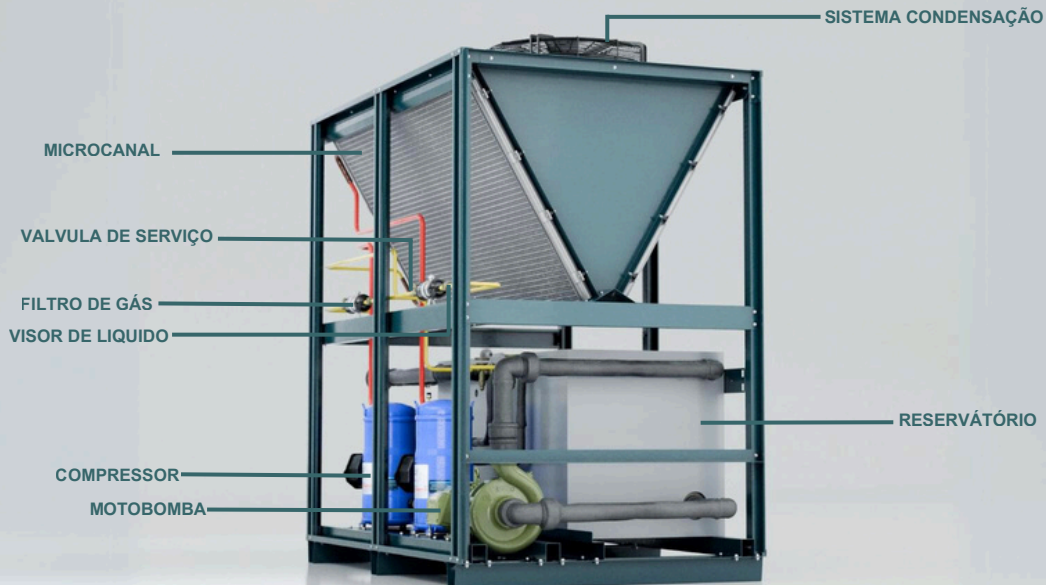

Eco - Dupla

Layout do Painel Elétrico - Dupla

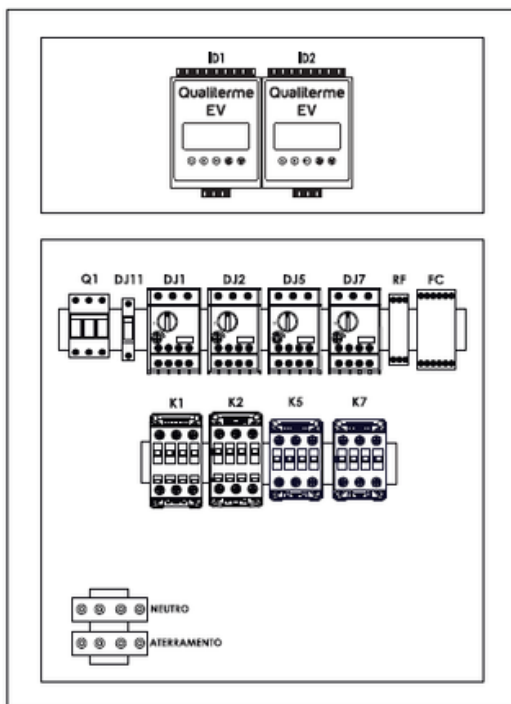

LEGENDA

ID1/ID2 - CONTROLADOR

RF - RELE FALTA FASE

DJ11 - DISJUNTOR MOTOR 1X10 COMANDO

FC - FONTE CHAVEADA

DJ1 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 1

K1 - CONTATORA COMPRESSOR 1

DJ2 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 2

K2 - COMPRESSOR CONTATORA 2

DJ5 - DISJUNTOR MOTOR BOMBA INTERNA

K5 - CONTATORA BOMBA INTERNA

DJ7 - DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR


K7 - CONTATORA VENTILADOR

NEUTRO

ATERRAMENTO


Conhecendo o seu dispositivo

Visão Geral

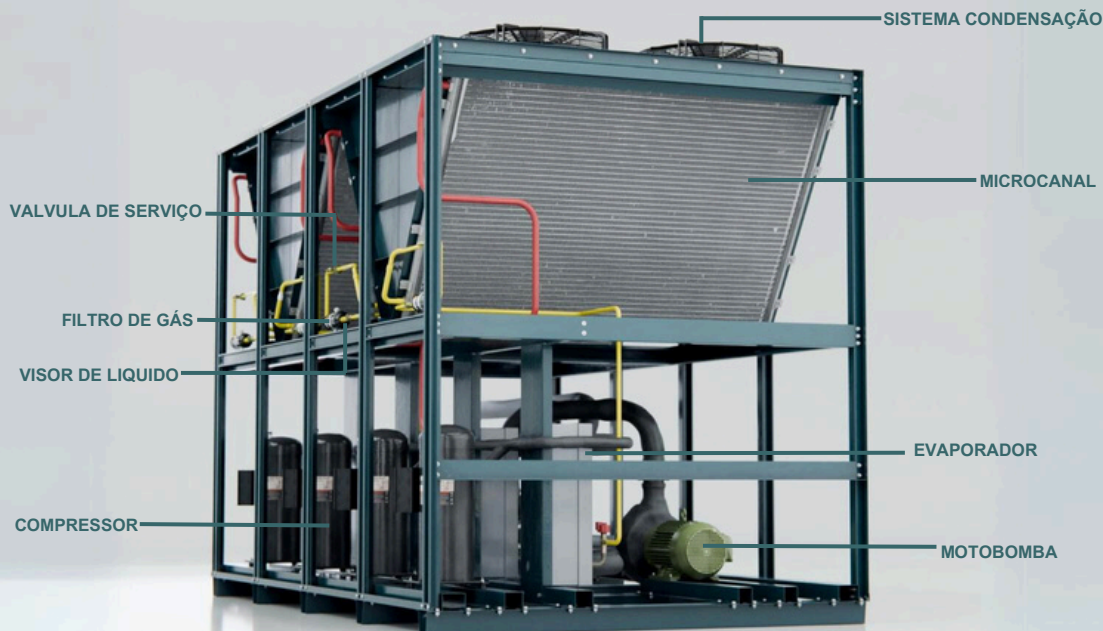

Eco - Quádrupla


Layout do Painel Elétrico - Quadrupla

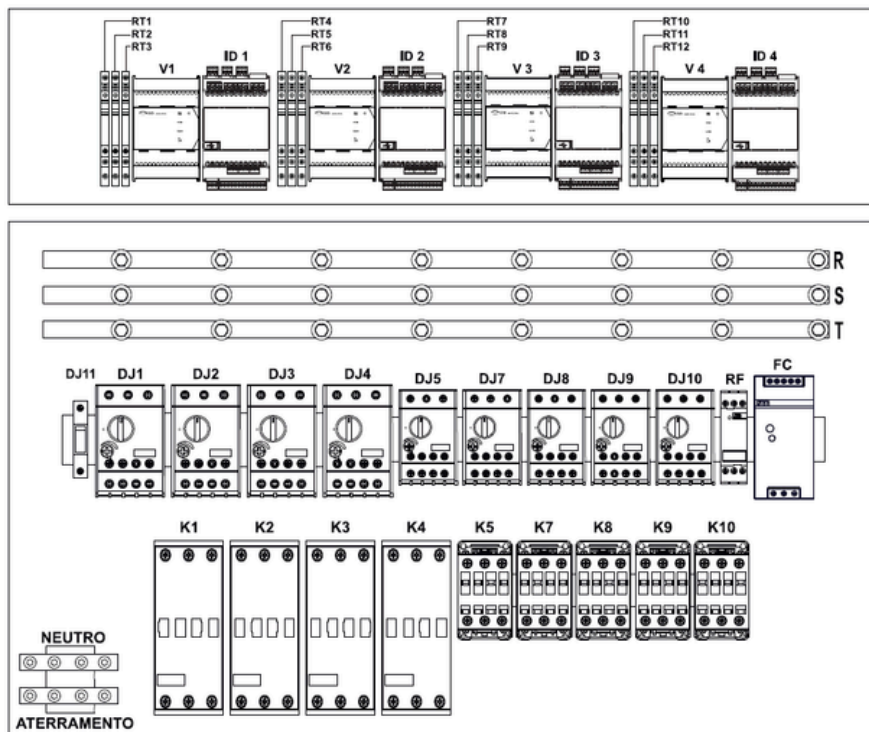

LEGENDA

VI - CONTROLADOR DA VÁLVULA ELETRÔNICA C1	K1 - SOFT STARTER COMPRESSOR 1
V2 - CONTROLADOR DA VÁLVULA ELETRÔNICA C2	K2 - SOFT STARTER COMPRESSOR 2
ID1 / ID2 / ID3 / ID4 - CONTROLADOR	K3 - SOFT STARTER COMPRESSOR 3
V3 - CONTROLADOR DA VÁLVULA ELETRÔNICA C3	K4 - SOFT STARTER COMPRESSOR 4
V4 - CONTROLADOR DA VÁLVULA ELETRÔNICA C4	K5 - CONTACTORA DA BOMBA INTERNA
DJ11-DISJUNTOR MOTOR 1X10 - COMANDO	K7 - CONTACTORA DO VENTILADOR 1/2
DJ1 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 1	K8 - CONTACTORA DO VENTILADOR 3/4
DJ2 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 2	K9 - CONTACTORA DO VENTILADOR 5/6
DJ3 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 3	K10 - CONTACTORA DO VENTILADOR 7/8
DJ4 - DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 4	RT 1 - RELÉ DE TRILHO VÁLVULA ELET. R1
DJ5 - DISJUNTOR MOTOR BOMBA INTERNA	RT 2 - RELÉ DE TRILHO VÁLVULA ELET. R2
DJ7 - DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 1/2	RT 3 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R3
DJ8 - DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 3/4	RT 4 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R4
DJ9 - DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 5/6	RT 5 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R5
DJ10 - DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 7/8	RT 6 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R6
RF- RELE FALTA FASE	RT 7 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R7
FC- FONTE CHAVEADA	RT 8 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R8
NEUTRO	RT 9 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R9
ATERRAMENTO	RT 10 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R10
CORSENSE - TÉRMICO DO COMPRESSOR 1	RT 11 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R11
CORSENSE - TÉRMICO DO COMPRESSOR 2	RT 12 - RELE DE TRILHO VÁLVULA ELET. R12
CORSENSE - TÉRMICO DO COMPRESSOR 3	CO - COOLER DE RESFRIAMENTO
CORSENSE - TÉRMICO DO COMPRESSOR 4	SO - SONOALARME

Ciclo básico do sistema de refrigeração

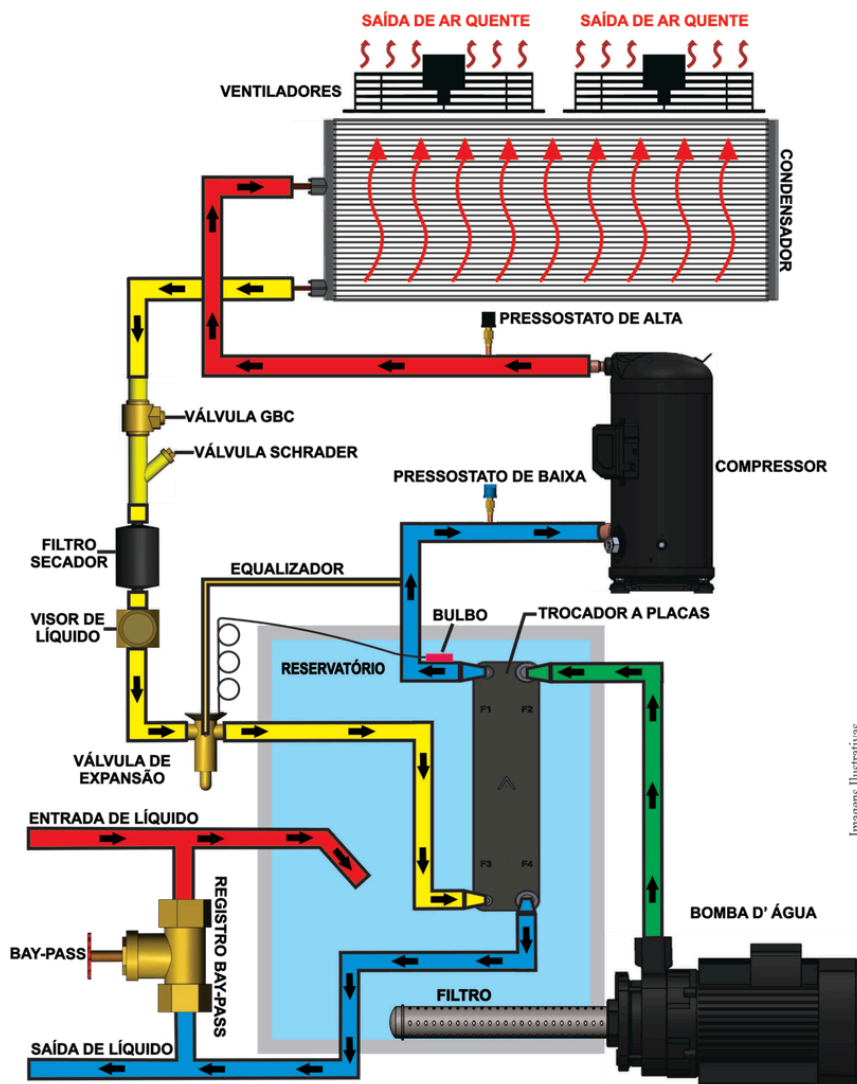

Componentes do equipamento



Imagens ilustrativas

Compressor Scroll

Os Chillers e Unidades de Água Gelada Qualiterme, são equipados com compressores Scroll, possuem sentido único de rotação para comprimir o gás da sucção para o recalque (baixa e alta pressão). Para definir o sentido de giro do compressor é necessário energizar o equipamento ligando a seccionadora e dar partida no CLP ou Botão ON/OFF geral, caso der alarme de Falta de Fase RST, o sentido das fases está invertido. Para o sentido correto das fases basta inverter duas das três fases. Todos os equipamentos Qualiterme possuem relé de falta e sequência de fases, indicando o sentido de rotação correto de todos os motores.



ATENÇÃO!!!

Nunca se deve deixar o compressor mais que 30 segundos ligado com sua rotação invertida, pois ocorrerá seu desgaste por falta de lubrificação dos caracóis levando a queima imediata do mesmo.

Condensação Água



Imagens ilustrativas

Condensador Shell à Água

Condensadores Shell (casco e tubo) necessitam de uma torre de resfriamento instalados na sua linha, usando a água para transferir o calor do gás. A sua limpeza é realizada com escova de aço, limpando os tubos individualmente no seu interior.



Imagens ilustrativas

Bomba de Água

A bomba tem a função de fazer a circulação da água /anticongelante tanto no circuito interno do equipamento, quanto na rede do processo da fábrica. Equipamentos padrão Qualiterme tem somente uma bomba de água, fazendo a circulação no equipamento e processo. Em casos específicos (projetos especiais) é usado duas ou mais bombas, para circulação interna e outra de circulação externa.

Bomba de Circulação Interna

É responsável em fazer a circulação do líquido pelo evaporador do equipamento, realizando a constante troca térmica com o fluido refrigerante. Devido à eficiência de troca dos evaporadores de placas, é necessário que haja uma constante e adequada circulação do líquido, evitando que ocorra o seu congelamento e perda da eficiência

Bomba de Circulação Externa

É responsável em levar o líquido resfriado até o processo, que exige de uma pressão muito grande, ou existem várias derivações na rede, levando esse líquido para diferentes processos dentro da fábrica. Geralmente é usada em equipamentos com maiores capacidades de resfriamento, não necessitando desligar o sistema de frio, mas somente a bomba de um determinado processo.



ATENÇÃO!!!


Todas as bombas possuem sentido de rotação, verifique o sentido correto na etiqueta da bomba, trabalhar no sentido incorreto irá danificar o equipamento. Não deixe a bomba trabalhar sem líquido. Isso acarreta num desgaste do selo mecânico de vedação do eixo e perda da garantia.



Imagens ilustrativas

Ventilador

Os ventiladores tem a função de retirar o calor do gás do condensador Microcanal e joga-lo no ambiente externo. Os ventiladores são usados somente em equipamentos com condensação a Ar. Caso o sentido de giro esteja invertido poderá ocorrer falha de Pressão Alta no equipamento.

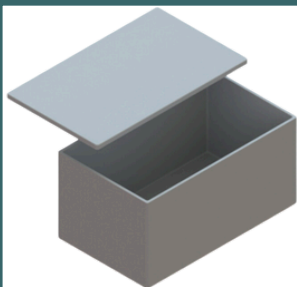

Imagens ilustrativas

Reservatório de Água

Reservatório fabricado em fibra, com isolamento de poliuretano expandido contendo uma boia de abastecimento de água automático.

Cada modelo de equipamento possui um reservatório com volume específico, conforme mostra tabela 02 página 33.



Sensores NTC 10K Ponteira Inox

Os sensores de temperatura tem a função de fazer a leitura real da temperatura no local que está instalados. Cada circuito de refrigeração é composto por quatro sensores: Entrada Aqua, Saída Agua Super Frio (sucção do gás) e Super Quente (descarga do gás)

Nas Unidades de Agua Gelada é instalado um manômetro para a regulagem deste By-pass Esta regulagem (em equipamentos padrões) não pode ultrapassar 2 Kg F/m Registros regulados Inadequadamente ocasionam interrupção na vazão de água do evaporador (trocador brasado), ocasionando falhas de fluxo e congelamento interno.



Controlador Eletronico EV(CLP)

O CLP & responsável por toda a logica de controle do equipamento, usando um hardware Carol com um software totalmente dedicado para os equipamentos Qualiterme Cada circuito de refrigeração possui um CLP independente, diminuindo o risco de parar totalmente o equipamento em caso de avaria.



Controlador Eletrônico Visus (CLP)

E responsável por toda a lógica de controle do equipamento Cada circuito de refrigeração possui um CLP Independente, diminuindo o risco de parar o totalmente o equipamento em caso de avaria Obs: Apenas um dos modelos de CLP & utilizado no equipamento, variando de acordo com a necessidade.



Imagens ilustrativas

Trocaador de Placa Brasado

Os trocadores (evaporador) são componentes constituídos com várias chapas de inox, prensados com cobre a uma alta temperatura. No equipamento são usados para transferir o calor da água ou glicol para o gás frio (expandido). Cada circuito de refrigeração é constituído de um trocador que atende à demanda do compressor. É um componente compacto que possui uma grande área de troca térmica gerando eficiência e praticidade no seu equipamento. Este trocador necessita da instalação de um filtro na sua entrada de água, garantindo sua proteção e segurança. Caso não instalado o filtro, poderá haver o entupimento dos canais entre as placas, inibindo a troca térmica, ocasionando o congelamento da água internamente, rompendo suas placas.

Atenção: Caso seja necessário trabalhar com temperatura a 4° se faz necessário a utilização de fluido anticongelante conforme a página 13.



Imagens ilustrativas

Filtro Y

Filtro de latão em formato de Y, dotado de uma tela de inox com microfuros no seu interior. Encontra-se instalado na sucção da bomba dentro do equipamento, afim de filtrar as impurezas e detritos que possam estar na água. Este filtro é somente usado em equipamento sem reservatório interno, denominado Chiller.



Imagens ilustrativas

Filtro de Tela Tubular / Filtro PVC Tubular

Filtro de PVC e/ou tela Tubular com vários microfuros, filtrando as impurezas e detritos que possam estar na água. É usado em equipamentos que possuam reservatório interno, sendo instalado submerso dentro do reservatório na sucção da bomba.



ATENÇÃO!!!

O filtro deve estar sempre limpo, necessário revisão periódica deste. O equipamento não deverá trabalhar sem a tela interna do filtro, evitando uma decorrente parada que poderá ocasionar danos a este, e consequentemente levando a perda da garantia.



Imagens ilustrativas

Válvula de Expansão Mecânica

A válvula de expansão tem como função controlar a quantidade de líquido refrigerante que entra no evaporador, diminuindo sua pressão e reduzindo consideravelmente sua temperatura, para que haja troca de calor com a água e/ou glicol permitindo a refrigeração. A abertura e fechamento é realizada mecanicamente através de um bulbo fixado na sucção, interligado por um capilar com a válvula.




Imagens ilustrativas

Válvula de Expansão Eletrônica

A válvula de expansão eletrônica tem como função controlar a quantidade de líquido refrigerante que entra no evaporador, diminuindo sua pressão e reduzindo consideravelmente sua temperatura, para que haja troca de calor com a água e/ou glicol permitindo a refrigeração. O controle de abertura e fechamento é realizado automaticamente por um microcontrolador ajustando-se um Sub Aquecimento necessário para o compressor. Essa válvula é extremamente precisa se ajustando de forma rápida com as variações do processo, garantindo proteção e maior vida útil ao compressor.

Sistemas de Condensação

MICRO CANAL

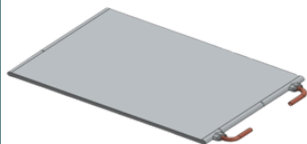


Imagens ilustrativas

Condensação a Ar

Condensador de alumínio ultraresistente dotado de micro canais, tendo como forma de retirada de calor do gás através de ventiladores axiais, forçando o ar ambiente a passar entre suas aletas dissipando o calor para o ambiente exterior. Devido sua alta eficiência e praticidade na instalação do equipamento, essa tecnologia está sendo cada vez mais usada nos equipamentos de refrigeração, gerando resultados satisfatórios ao cliente. A limpeza dos condensadores microcanais deverá ser realizada periodicamente no mínimo a cada três meses (onde há incidência de muita sujeira limpar mensalmente o condensador), evitando a obstrução das aletas diminuindo a passagem do ar ambiente, causando perda da eficiência no equipamento e falhas de pressão alta, super aquecimento do compressor, desarme do disjuntor do ventilador e desarme do disjuntor do compressor



Equipamento tipo Chiller

Processo ilustrativo contendo um equipamento com Condensação Ar

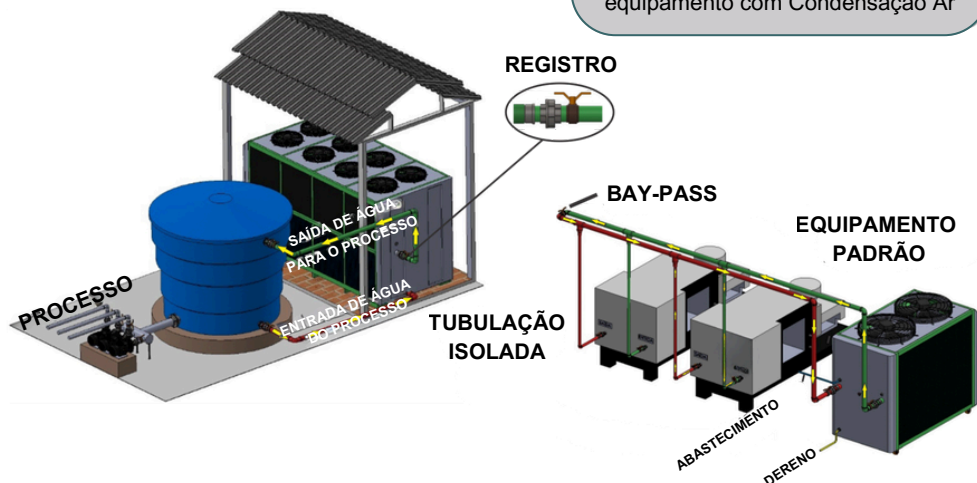

Modelo de instalações para equipamentos tipo chiller

Processo ilustrativo contendo um equipamento com Condensação Ar

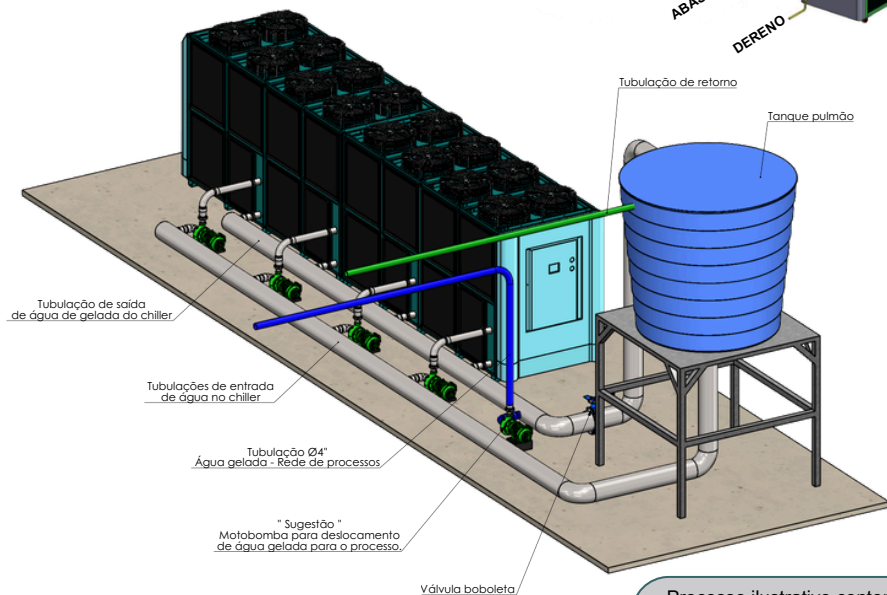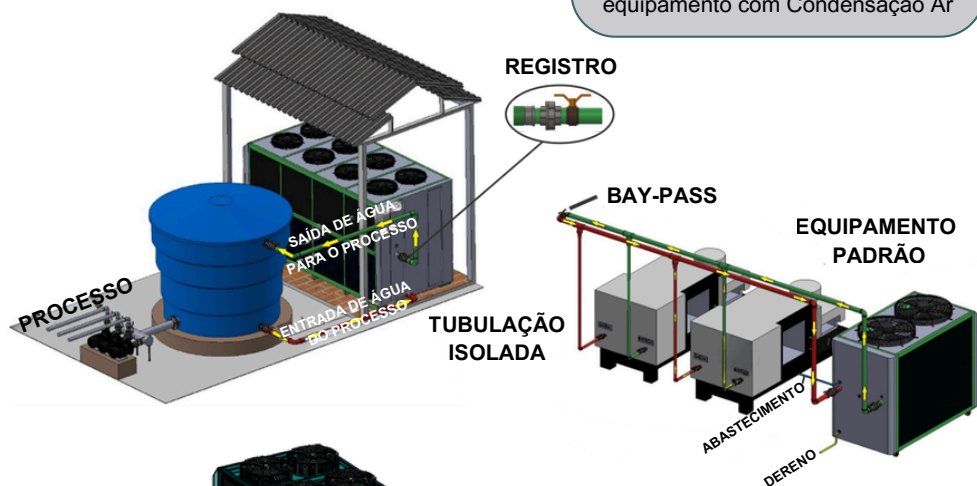

Processo ilustrativo contendo um equipamento com Condensação Ar

Desenho meramente ilustrativo para instalação de processos diversos.

Para garantir um projeto adequado, contrate uma empresa especializada em instalações.

Sistema de condensação

SHELL OU CASCO E TUBO



Imagens ilustrativas


Condensação a Água

Condensador de Casco e Tubo, retirando calor do gás através de um circuito de água ligado a uma torre de resfriamento. A quantidade de água industrial que circula dentro do condensador deve estar adequada a sua necessidade de vazão, pois se esta for menor, poderá interferir no funcionamento do equipamento gerando algumas falhas, como por exemplo:

- »Desarme de Alta Pressão
- »Sobre Aquecimento do compressor
- »Desarme do disjuntor do compressor
- »Falha de Circulação da água da torre (fluxos tato de palheta)

Por esse motivo necessita-se que seja respeitado a vazão mínima de água que circula no condensador, para o funcionamento do mesmo que, se encontra em uma etiqueta no próprio condensador.

A limpeza do condensador deverá ser realizada a cada três meses ou de acordo com a temperatura de condensação, que não deverá ultrapassar 7°C acima da temperatura ambiente de cada região. Caso ocorra antes dos três meses, realizar imediatamente a limpeza. A água tratada faz com que o equipamento tenha um tempo maior de durabilidade, por isso solicitamos que seja enviada sua água para análise em laboratório da sua escolha, podendo fornecer o adequado tratamento para sua necessidade.

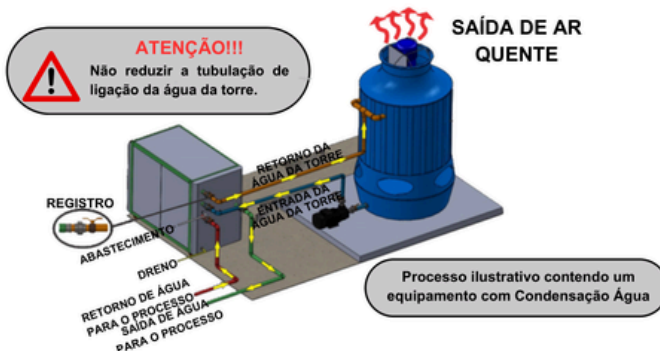

Manutenções do Equipamento

Manutenção Preventiva / Corretiva

O equipamento deve ser inspecionado periodicamente, para assegurar seu bom funcionamento e confiabilidade no processo. Os avisos a seguir devem receber atenção especial.

O preenchimento e carimbo da folha de Revisão Obrigatória (página 36), é indispensável para evitar a perda da garantia do equipamento

A melhor maneira de evitar problemas no equipamento é fazendo um programa de manutenção preventiva, que inclua o registro periódico das condições de operação do sistema em geral, podendo assim ser analisado o seu desempenho ao longo do tempo e, desta forma detectar indícios de problemas que provocarão futuras avarias.

Dessa forma, o registro de dados do sistema fornece meios para detectar falhas eminentes ou, no caso desta estar ocorrendo, servir de subsídio para se construir um quadro de eventos que a ocasionam.



ATENÇÃO!!!

O equipamento possui partes quentes, como o lado da descarga do compressor, tubos de descarga e coletores dos condensadores exigem cuidados para que não sejam tocados, pois podem ocasionar risco de queimaduras graves.

Na ocorrência de alguma avaria no equipamento ou sistema em geral, é importante a localização e correção da causa principal da falha, antes de qualquer reparo ou substituição. Sem a correção da causa principal o problema se repetirá novamente.

Abaixo sugerimos um programa básico de orientação da manutenção preventiva do equipamento, podendo ser alterado conforme a necessidade da instalação, atendendo a segurança da operação:

- » Inspeção visual superficial do(s) condensador(es) semanalmente;
- » Inspeção mensal dos cabos elétricos e componentes;
- » Limpeza mensal do condensador ;
- » Inspecionar mensalmente possíveis vazamentos na rede hidráulica;
- » Pentear as aletas amassadas quando necessário;
- » Aplicar o verniz anticorrosão (quando existir) semestralmente ou quando necessário;
- » Desenergizar o equipamento, para fazer o reaperto dos contatos elétricos do painel;




ATENÇÃO!!!

O descarte do(s) produto(s) químicos utilizados na manutenção e/ou limpeza do equipamento deverão ser executados conforme a legislação local.

Limpeza do Condensador a Ar (Ventilador)

O condensador deve sempre estar limpo pois o mesmo com falta de circulação de ar ocasiona perda de rendimento do resfriador, falha por alta pressão, desarme do motor ventilador (pois este necessita de ar para seu próprio resfriamento). Solicitamos que, a cada três meses, ou conforme a necessidade, seja realizado uma limpeza neste componente. Esta limpeza deve ser realizada com ar comprimido e água corrente, a fim de remover qualquer resíduo sólido ou de poeira que possa dificultar a circulação de ar. Recomenda-se que a cada 12 meses seja feita uma parada do equipamento e uma limpeza mais efetiva do sistema, se necessário, com algum produto específico para tal função. A falta de limpeza neste componente além de ocasionar alarmes e paradas inesperadas no processo de produção, acarretará em um aumento no consumo de energia e uma perda na capacidade efetiva do equipamento. Durante as limpezas com a utilização de água deve-se tomar os devidos cuidados com os motores e componentes elétricos.


VEJA NA FIGURA ABAIXO COMO FAZER LIMPEZA DESTA PEÇA:

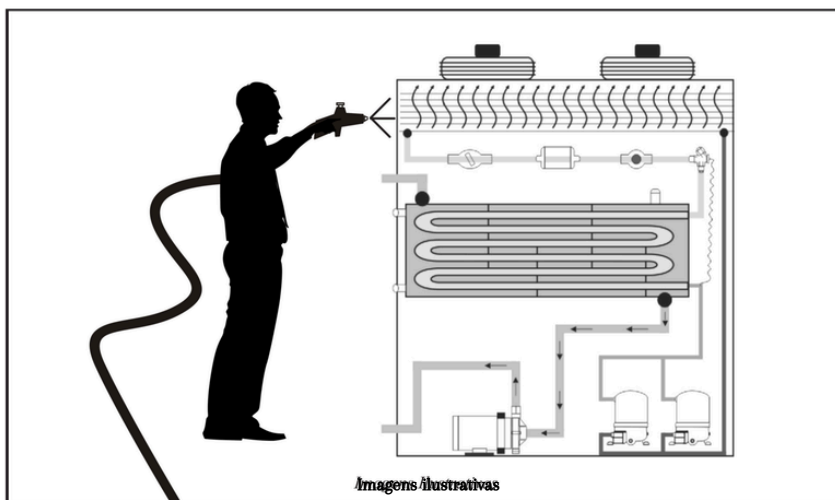

Limpeza do Condensador a Água (Torre Resfriamento)

Este componente necessita de alguns cuidados com a limpeza. Recomendamos que sejam limpos a cada 3 meses ou de acordo com a temperatura de condensação, pois esta não deve ultrapassar 5 graus acima da ambiente de cada região, se isto acontecer antes dos 3 meses, deve ser limpo assim que visto este aumento de temperatura, pois em cada região o equipamento se comporta de forma diferente ou até mesmo o tipo de água utilizado, se possuem tratamento ou não. A água tratada faz com que o equipamento obtenha um tempo maior de durabilidade, por isso solicitamos que seja enviada sua água para análise em laboratório de sua escolha e este poderá fornecer o melhor tratamento para sua necessidade. Desligue o resfriador de líquido, também a moto bomba da torre de resfriamento, em seguida abra as duas tampas nas extremidades do condensador, com uma escova tubular de até 2mm maior que o diâmetro do tubo de cobre, passar um a um, enxaguar e repetir o procedimento.

VEJA NA FIGURA ABAIXO COMO FAZER LIMPEZA DESTA PEÇA:

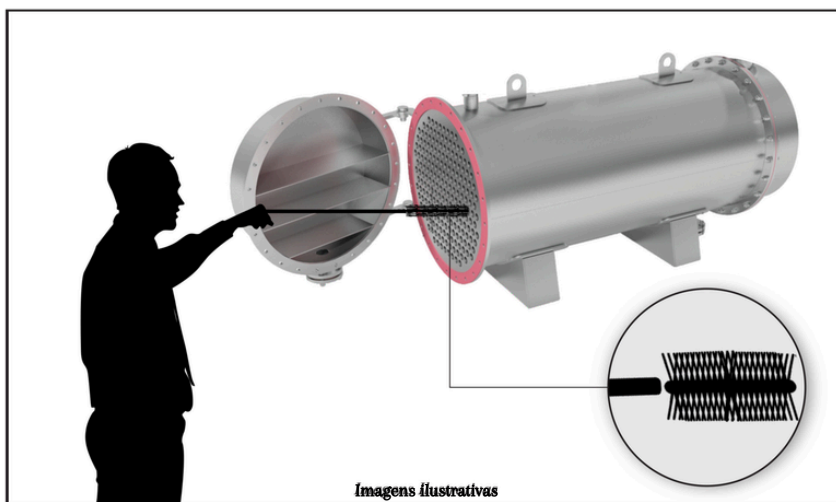


Depois de limpo, colocar novamente as duas tampas em seus respectivos lugares, tomando o cuidado de não inverter a posição. Verifique se a junta de vedação está em perfeito estado de conservação, pois se ela estiver danificada na parte interna, pode ocasionar uma má circulação de água, fazendo com que ocorra pouca retirada de calor pela água.

Inspeção da Carga de Fluido Refrigerante

Fazer a inspeção da carga de fluido refrigerante do equipamento previne paradas não programadas: Periodicamente confira as pressões de sucção e descarga de cada circuito de refrigeração utilizando um manifold.

Inspeção do Óleo do Carter

Fazer a verificação do óleo do compressor garante que não ocorra seu desgaste por falta de lubrificação, podendo vir a travar. Os compressores possuem um visor de óleo acoplado a sua carcaça, onde é fácil e rápido fazer a verificação a nível correto do óleo deve estar em 75% do visor cheio, caso esteja abaixo o necessário completa-lo conforme mostra figura abaixo

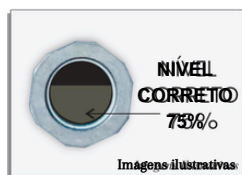

Vazamento do Fluido Refrigerante

Antes de efetuar a carga de fluido refrigerante no circuito o mesmo deve ser completamente desidratado e evacuado Para cocução deste trabalho faz-se necessário um Manifold e uma Bomba de Vácuo Segue passo a passo para execução correta

- » Encontre o ponto do vazamento, pressurizando o circuito com oxigênio;
- » Efetue o concerto do vazamento;
- » Pressurize o circuito novamente com oxigênio, deixando-o por 12 horas, garantindo seu estancamentos;

- » Realize um vácuo no circuito até chegar aos 500 microns;
- » Efetue a primeira carga de fluido refrigerante pela linha de líquido, colocando 80% do volume total;
- » Complete o restante do fluido refrigerante pela sucção, com o compressor ligado;

A carga de fluido refrigerante para cada equipamento consta na Planilha de Controle de Qualidade.

Nota: Para realização de qualquer concerto no equipamento, procure um técnico especializado.



ATENÇÃO!!!

O Informações adicionais ou qualquer dúvida sempre contate o Departamento Técnico Qualiterme.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA ECO AR SIMPLES COM 1 COMPRESSOR

Condensação a Ar - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

MODELO	CAPACIDADE KCAL/H	TRIFÁSICO			MONOFÁSICO	COMPRESSOR SCROLL	BOMBA DE ÁGUA	DIMENSÕES			CONEXÕES	
		220V	380V	440V				LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	ÁGUA GELADA ENTRADA/SAÍDA	ABASTEC. ENTRADA
E003	3.000	✓	✓		✓	1X1TR	1CV	450	1000	1050	1"	½"
E006	6.000	✓	✓	✓	✓	1X2TR	1CV	550	1100	1250	1"	½"
E009	9.000	✓	✓	✓	✓	1X3TR	1CV	550	1100	1250	1"	½"
E012	12.000	✓	✓	✓		1X5TR	2CV	550	1100	1250	1 ½"	½"
E015	15.000	✓	✓	✓	✓	1X5TR	2CV	860	1200	1600	1 ½"	½"
E022	22.000	✓	✓	✓	✓	1X7TR	3CV	860	1600	1600	1 ½"	½"
E030	30.000	✓	✓	✓	✓	1X10TR	3CV	960	1500	1950	1 ½"	½"
E045	45.000	✓	✓	✓		1X15TR	5CV	950	1600	1950	2"	½"

LINHA ECO AR DUPLA COM 2 COMPRESSORES

Condensação a Ar - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

MODELO	CAPACIDADE KCAL/H	TRIFÁSICO			MONOFÁSICO	COMPRESSOR SCROLL	BOMBA DE ÁGUA	DIMENSÕES			CONEXÕES	
		220V	380V	440V				LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	ÁGUA GELADA ENTRADA/SAÍDA	ABASTEC. ENTRADA
E030	30.000	✓	✓	✓	✓	2X5TR	3CV	960	1500	2000	1 ½"	½"
E045	45.000	✓	✓	✓	✓	2X7TR	5CV	960	1600	2000	2"	½"
E060	60.000	✓	✓	✓	✓	2X10TR	5CV	960	1900	2000	2"	½"
E075	75.000	✓	✓	✓		2X11TR	7,5CV	960	1900	2000	2"	½"
E090	90.000	✓	✓	✓		2X13TR	7,5CV	1310	2400	2300	2 ½"	½"
E100	100.000	✓	✓	✓		2X15TR	7,5CV	1310	2400	2300	2 ½"	½"
E120	120.000	✓	✓	✓		2X20TR	7,5CV	1510	2550	2350	2 ½"	½"
E150	150.000	✓	✓	✓		2X25TR	10CV	1510	2550	2350	2 ½"	½"

LINHA ECO AR QUÁDRUPLA COM 4 COMPRESSORES

Condensação a Ar - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

MODELO	CAPACIDADE KCAL/H	TRIFÁSICO			MONOFÁSICO	COMPRESSOR SCROLL	BOMBA DE ÁGUA	DIMENSÕES			CONEXÕES	
		220V	380V	440V				LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	ÁGUA GELADA ENTRADA/SAÍDA	ABASTEC. ENTRADA
E120	120.000	✓	✓	✓		4X10TR	7,5CV	1500	2800	2300	2 ½"	½"
E150	150.000	✓	✓	✓		4X11TR	10CV	1500	2800	2300	2 ½"	½"
E180	180.000	✓	✓	✓		4X15TR	10CV	2000	2750	2650	2 ½"	½"
E240	240.000	✓	✓	✓		4X20TR	15CV	2000	3850	2650	3"	x
E300	300.000	✓	✓	✓		4X25TR	20CV	2000	3850	2650	3"	x
E360	360.000	✓	✓	✓		4X30TR	25CV	2000	4500	2650	4"	x
E450	450.000	✓	✓	✓		4X40TR	30CV	2000	4500	2650	4"	x

LINHA ECO ÁGUA SIMPLES COM 1 COMPRESSOR

Condensação a Água - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

MODELO	CAPACIDADE KCAL/H	TRIFÁSICO			MONOFÁSICO	COMPRESSOR SCROLL	BOMBA DE ÁGUA	DIMENSÕES			CONEXÕES		
		220V	380V	440V				LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	CONDENSADOR ENTRADA/SAÍDA	ÁGUA GELADA	ABASTEC.
E006	6.000	✓	✓	✓		1X2TR	1CV	550	1100	1100	¾"	1"	½"
E009	9.000	✓	✓	✓		1X3TR	1CV	550	1100	1100	¾"	1"	½"
E012	12.000	✓	✓	✓		1X5TR	2CV	850	1250	1400	1"	1 ½"	½"
E015	15.000	✓	✓	✓		1X5TR	2CV	850	1250	1400	1"	1 ½"	½"
E022	22.000	✓	✓	✓		1X7TR	3CV	850	1450	1400	1,¼"	1 ½"	½"
E030	30.000	✓	✓	✓		1X10TR	3CV	950	1500	1800	1,½"	1 ½"	½"
E045	45.000	✓	✓	✓		1X15TR	5CV	950	1500	1800	2"	2"	½"

LINHA ECO ÁGUA DUPLA COM 2 COMPRESSORES

Condensação a Água - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

MODELO	CAPACIDADE KCAL/H	TRIFÁSICO			MONOFÁSICO	COMPRESSOR SCROLL	BOMBA DE ÁGUA	DIMENSÕES			CONEXÕES		
		220V	380V	440V				LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	CONDENSADOR ENTRADA/SAÍDA	ÁGUA GELADA	ABASTEC.
E030	30.000	✓	✓	✓		2X5TR	3CV	950	1450	1800	1"	1 ½"	½"
E045	45.000	✓	✓	✓		2X7TR	5CV	950	1500	1800	2"	2"	½"
E060	60.000	✓	✓	✓		2X10TR	5CV	950	1850	1800	2"	2"	½"
E075	75.000	✓	✓	✓		2X11TR	7,5CV	950	1850	1800	2"	2"	½"
E090	90.000	✓	✓	✓		2X15TR	7,5CV	950	1900	1800	2 ½"	2 ½"	½"
E100	100.000	✓	✓	✓		2X15TR	7,5CV	950	1900	1800	2 ½"	2 ½"	½"
E120	120.000	✓	✓	✓		2X20TR	7,5CV	1300	2450	2050	2 ½"	2 ½"	½"
E150	150.000	✓	✓	✓		2X25TR	10CV	1300	2450	2100	2 ½"	2 ½"	½"

OBS: PARA EQUIPAMENTOS ACIMA DESSAS CAPACIDADES CONSULTAR SETOR DE ENGENHARIA.

Laudos Técnicos para Projeto e Construção dos Equipamentos

NR-10

Certificamos que a Unidade de Refrigeração modelo adquirida atende as premissas da Norma Regulamentadora NR-10 no projeto e montagem elétrica, destacando-se:

- 1- Todas as carcaças metálicas não condutoras de eletricidade estão aterradas
- 2- Acesso aos componentes do painel elétrico, somente com o mesmo desenergizado;
- 3- Compatibilidade dos componentes elétricos com a potência nominal das cargas;
- 4- Compatibilidade da fiação elétrica com a potência nominal das cargas;
- 5- Diagramas elétricos atualizados.

Responsável técnico: Julio Cezar Schenkel - CREA-RS 032469 - ART 11100083


Julio Cezar Schenkel
CREA-RS 032469
ART 11100083

NR-12

A-Sistema de fabricação e segurança.

- 1-A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim.
- 2-A proteção fixa não deverá ser removida durante o funcionamento da unidade de refrigeração
- 3-Não ter contato com a pele na tubulação vermelha para evitar risco de queimadura
- 4-Não inserir membros e ou objetos no interior da grada do exaustor
- 5-Não abrir a tubulação de água com a bomba ligada
- 6-Não abrir a tampa do ventil (válvula schneiden) da tubulação amarela, há risco de queimadura
- 7-Fazer manutenção na parte elétrica somente com a unidade desenergizada
- 8-Instalação de aterramento na estrutura metálica.
- 9-Use obrigatório dos EPIS necessários ao fazer manutenção, principalmente óculos.
- 10- Normas p/ o projeto e construção da máquina **NBR 7007 ASTM A 36, NBR 13971, NR10 e NR12.** e luvas de proteção

B-Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos.

- 1-Limpar o condensador trimestralmente.
- 2-Verificação de ruído anormal do exaustor e bomba de água trimestralmente.
- 3-Verificação da amperagem trimestralmente.
- 4-Verificação as condições das proteções fixas trimestralmente
- 5-Quando retirar as proteções fixas para manutenção reinstalar para operação

Responsável técnico: Jocarli Itamirã Duarte Alencastro - CREA-RS 11115362

CERTIFICADO DE GARANTIA – QUALITERME

Ao adquirir os produtos Qualiterme, você está escolhendo uma empresa que há mais de 25 anos desenvolve tecnologia aplicada em sistemas de refrigeração, consolidando tradição, confiabilidade e durabilidade em todas as nossas linhas.

Para garantir a melhor vida útil do equipamento, é indispensável que o usuário siga corretamente as instruções do manual do fabricante. O não cumprimento dessas orientações implicará na perda da garantia.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

- O equipamento possui 12 meses de garantia, sendo 3 meses legais e mais 9 meses concedidos pela Qualiterme, contados a partir da data de faturamento e emissão da Nota Fiscal.
- A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação de peças e componentes, mediante análise e verificação pelos técnicos autorizados da Qualiterme.
- Estão excluídos: acessórios incorporados, itens sujeitos a desgaste natural e falhas decorrentes de mau uso.
- A Qualiterme não se responsabiliza, em hipótese alguma, por perdas e danos decorrentes de paralisação do equipamento, mesmo em caso de defeito de fabricação.

PERDA DA GARANTIA

- A garantia será automaticamente anulada nos seguintes casos:
- Reparos, ajustes ou alterações feitos por profissional não autorizado pela Assistência Técnica Qualiterme.
- Substituição ou modificação de componentes sem autorização prévia do Departamento Técnico da Qualiterme.
- Manipulação, remoção ou alteração da placa de identificação do equipamento.
- Operação fora das especificações técnicas fornecidas, ou instalação em local inadequado.
- Danos causados por ambientes corrosivos ou líquidos sem tratamento adequado.
- Alterações no sistema hidráulico.
- Danos oriundos de transporte inadequado, quedas, acidentes ou causas de força maior (raios, oscilações bruscas de energia elétrica, enchentes, tempestades etc.).

ATENDIMENTO DA GARANTIA

Todas as obrigações decorrentes deste certificado serão cumpridas pela Qualiterme em sua fábrica, em Novo Hamburgo – RS.

Não estão incluídas nesta garantia:

- Despesas de viagem, hospedagem ou alimentação de técnicos.
- Custos de transporte, frete de peças, embalagens, seguros ou quaisquer encargos fiscais.

A responsabilidade da Qualiterme limita-se ao fornecimento de peças e mão de obra para reparos, exclusivamente em sua fábrica.

Revisões (Opcionais)

Para garantir o bom desempenho e maior vida útil ao seu equipamento a Qualiterme aconselha a realização de revisões periódicas no mesmo, sendo estes itens opcionais ficando a cargo do proprietário do equipamento. A Qualiterme aconselha que as revisões sejam realizadas conforme a tabela abaixo:

Plano de revisões

Equipamento: _____ N° Serie : _____

Cliente: _____ Data Entrega: ____ / ____ / ____

1º Revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro: 720 horas de trabalhado ou 4 meses.

Número da ordem serviço:	
Revisão realizada por:	
Data da revisão:	
	Carimbo ou Assinatura do responsável

2º Revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro: 1440 horas de trabalhado ou 8 meses.

Número da ordem serviço:	
Revisão realizada por:	
Data do serviço:	
	Carimbo ou Assinatura do responsável

3º Revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro: 2160 horas de trabalhado ou 12 meses.

Número da ordem serviço:	
Revisão realizada por:	
Data do serviço:	
	Carimbo ou Assinatura do responsável

4º Revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro: 2880 horas de trabalhado ou 16 meses.

Número da ordem serviço:	
Revisão realizada por:	
Data do serviço:	
	Carimbo ou Assinatura do responsável

5º Revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro: 3600 horas de trabalhado ou 20 meses.

Número da ordem serviço:	
Revisão realizada por:	
Data do serviço:	
	Carimbo ou Assinatura do responsável

6º Revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro: 4320 horas de trabalhado ou 24 meses.

Número da ordem serviço:	
Revisão realizada por:	
Data do serviço:	
	Carimbo ou Assinatura do responsável

Informações importantes

Atenção:

Semanalmente Observe:

- | | |
|------------------------------|---|
| » Desgaste das peças; | » Itens de segurança do equipamento; |
| » Nível de gás refrigerante; | » Apertar os parafusos do painel elétrico; |
| » Limpeza do equipamento; | » Vazamentos, vibrações e barulhos estranhos; |
| » Parafusos e peças frouxos; | |

Perda da Garantia:

- » Deixar de fazer as revisões no prazo estipulado, seja ela por tempo ou horas de trabalho;
- » Fazer qualquer revisão em uma empresa sem autorização prévia da Qualiterme:
- » Alterar características ou peças do equipamento;
- » Instalar peças fora das especificações no seu equipamento;
- » Usar o equipamento para fins os quais este não foi projetado.

Atenção !!! É obrigatório apresentação do manual do proprietário nas revisões.

Agendar sempre com antecedência as revisões a fim de evitar possíveis transtornos.

Anotações Gerais

[illegible]

Qualiterme

Equipamentos de Refrigeração

Site: www.qualiterme.com.br

Fone: 51 3066.2030 / 51 3587.5152

Telefone Assistência: 51 98119.3000

Email: atendimento@qualiterme.com.br

Email: assistencia@qualiterme.com.br

RS 239, N° 500 - Bairro São José / CEP 93.530-534 Novo Hamburgo - RS - Brasil